NVR Grabador en Red

Guia rápida

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Thank you for choosing our products. Please read the User Manual carefully before using this product.
This user manual will provide you with instructions for correct installation and operation.

1.Declaración

Muchas gracias por comprar nuestros productos, si tiene alguna pregunta o necesidad, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Este manual puede contener lugares técnicamente inexactos, o lugares que no se corresponden con la funcionalidad y el funcionamiento del producto, o donde los errores tipográficos son incorrectos. La Compañía actualizará el contenido de este manual de acuerdo con la mejora de las características del producto y mejorará o actualizará regularmente los productos o procedimientos descritos en este Manual. Las actualizaciones se añadirán a una nueva versión de este manual sin previo aviso. Si la descripción del producto en el manual no coincide con el producto real, prevalecerá el producto real.

2.Precauciones de seguridad

1. Los recipientes (por ejemplo, vasos de agua) llenos de líquidos no se pueden colocar en el NVR.
2. Instale el NVR en un lugar bien ventilado. Al instalar varios dispositivos, los dispositivos se espacian mejor en más de 2 cm.
3. El NVR puede funcionar dentro de la temperatura permisible (-10°C～+55°C) y la humedad (10% a 90%). (H.265 serie NVR modo RAID abierto rango de temperatura de funcionamiento de 0C a 55C; H.265 serie NVR, modelos E16, rango de temperatura de funcionamiento de modo redundante abierto de+20°C～+ 5 5 °C; E 2 4 serie NVR utilizando la clase de monitoreo 1T a 4T rango de temperatura de funcionamiento del disco duro de (0°C～50°C).
4. Cuando limpie el dispositivo, desenchufe siempre el cable de alimentación y corte completamente la fuente de alimentación.
5. El polvo en la placa en el NVR causa un cortocircuito después de la humedad, utilice un cepillo suave regularmente para desempolvar la placa, plug-in, chasis y ventiladores de chasis. Si la suciedad es difícil de eliminar, límpiela con un limpiador neutro diluido en agua y séquela.
6. Utilice disolventes volátiles como alcohol, benceno o diluyentes al limpiar el equipo, y no utilice agentes de limpieza fuertes o abrasivos, que puedan dañar el recubrimiento superficial.
7. Por favor compre discos duros SATA de nivel de monitorización de fuentes formales para garantizar la calidad de los discos duros y los requisitos de uso, recomiendo el uso de discos duros de nivel de supervisión de Seagate.
8. Durante la configuración de grabación, la secuencia de almacenamiento máxima para un solo grupo de discos no puede ser superior a 100 Mbps (modelo NVRmE16 de la serie H.265 y la secuencia de almacenamiento máxima para un solo conjunto de

discos por debajo de 0 grados C no puede ser superior a 50 Mbps).
9. Asegúrese de que la carga mecánica no es peligrosa.
10. Asegúrese de que el cable de vídeo y el cable de audio tengan suficiente espacio de montaje y de que el radio de flexión del cable no debe ser inferior a 5 veces el diámetro exterior del cable.
11. Asegúrese de que el NVR esté conectado a tierra de forma fiable.
12. El reemplazo incorrecto de la batería puede ser un riesgo de explosión, no se recomienda para el reemplazo directo. Si necesita reemplazarlo, solo puede reemplazarlo con una batería del mismo tipo o equivalente.

ADVERTENCIA

Precaución: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un erf tipo-of-a con batería de tipo erf que puede derrotar a (en caso de algún tipo de batería de litio);
- Una batería en fuego din o un horno caliente, o mecánicamente ly mings o corte de una batería, que puede resultar en una exp la lesión;
- Dejar una batería en un ambiente de temperatura extremadamente alta en una explosión o la ine o f líquido o gas;
-Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede resultar en una exlosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
-El equipo se usa en lugares donde es poco probable la presencia de niños.


3.Instalación de su disco duro

Ilustración de la instalación de una unidad NVR popular.
1. Desenrosque el tornillo inferior de la caja del NVR y retire la tapa superior.







2. Instale los tornillos del disco duro en los orificios para tornillos del disco duro (tenga en cuenta que no están bloqueados).

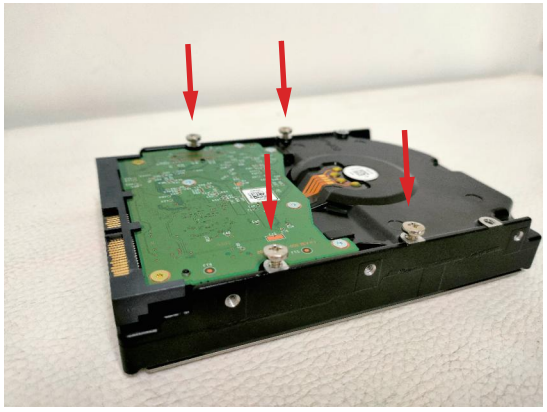

3. Alinee el conector del disco duro con el conector SATA de la placa base del NVR, y los tornillos con la fijación del disco duro en la parte inferior del NVR, y empuje hacia arriba para conectar el disco duro al NVR.

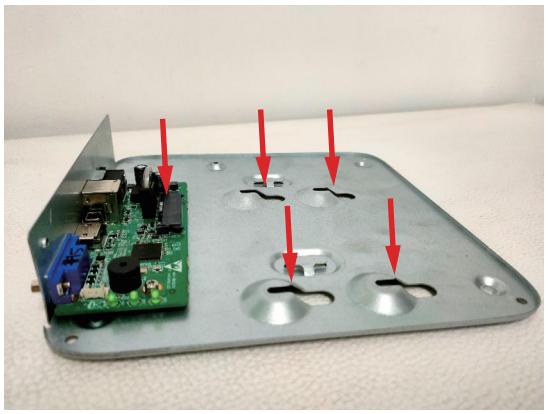

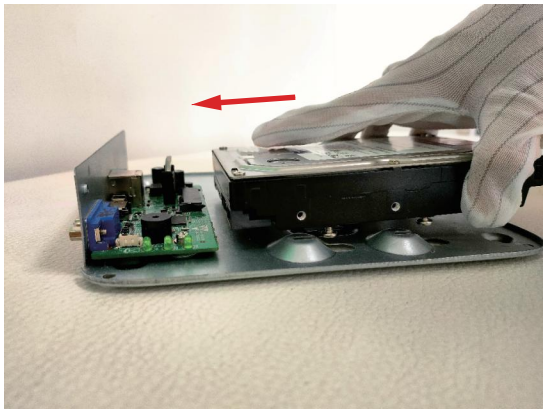

4. Fije los tornillos del disco duro en la parte inferior del chasis del NVR, cubra la tapa superior del chasis y fíjela con tornillos.






Spark NVR HDD instalación esquemático:


1. Abra la cubierta superior.




2. Coloque el disco duro horizontalmente en el NVR, luego empuje el disco duro hacia la dirección de la placa de circuito e inserte en el soporte del disco duro. No lo inserte oblicuamente.

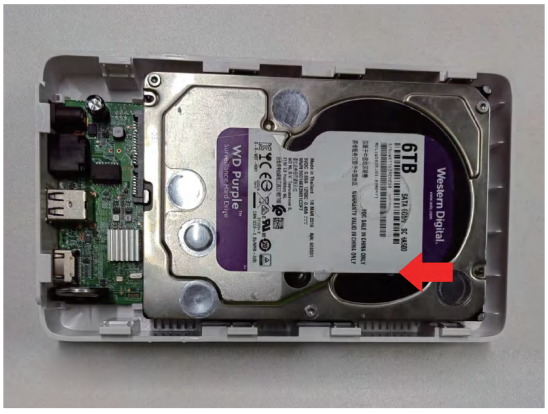

3. Atornille el disco duro.

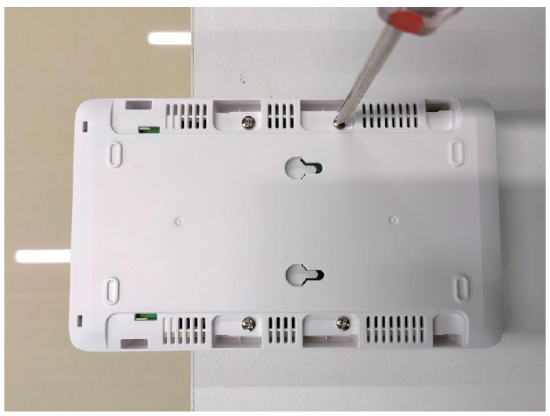

4. Coloque la cubierta superior a lo largo de la línea de señalización de montaje, luego translación para instalar la cubierta superior.

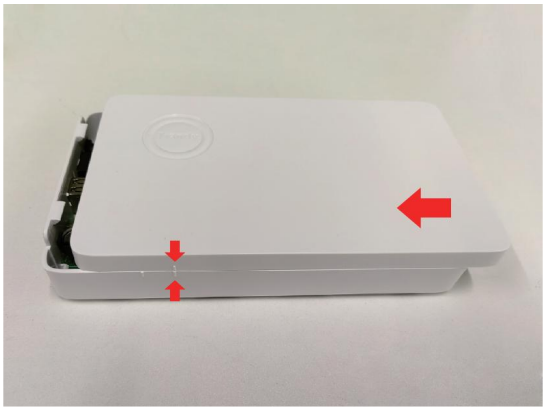

4.Arranque de dispositivo

Confirme el uso de la fuente de alimentación requerida por el NVR antes de la puesta en marcha y asegúrese de que el suelo NVR esté bien conectado a tierra antes de la puesta a tierra para asegurarse de que la salida de vídeo NVR está bien conectada a la pantalla.
Enchufe la alimentación, encienda el interruptor de encendido del panel trasero y el dispositivo comenzará a arrancar.
Nombre de usuario predeterminado del dispositivo: admin
contraseña de administrador: Personalizado

5.Inicialización de disco

Seleccione "Menú principal->Configuración del sistema -> Administración de discos", vaya a la interfaz de administración de discos, seleccione el disco duro que desea configurar para la inicialización, etc.

6.Modificación de la IP del dispositivo


Seleccione "Menú principal-> Configuración del sistema-> configuración de red" para entrar en la interfaz de configuración de la tarjeta de red, modificar IP y otras operaciones.

7.Adición de canales digitales

1. Seleccione "Menú principal-> Gestión de canales-> configuración de canal ->configuración básica", haga clic en el botón de búsqueda, el dispositivo busca automáticamente, la tecla de búsqueda se convierte en el botón de parada, haga clic en el botón de parada para detener la búsqueda.

2. Una vez completada la búsqueda o durante el proceso de búsqueda, seleccione el IPC que desea agregar, haga clic en Agregar o haga doble clic en IPC para agregar.

3. Después de que la adición sea acertada, el IPC agregado se visualiza en el dispositivo agregado. El estado de la conexión se muestra como “ ”para indicar el éxito de la adición, y el estado de la conexión se muestra como“ ” , lo que indica que la adición ha fallado, compruebe que la red o la adición es correcta.

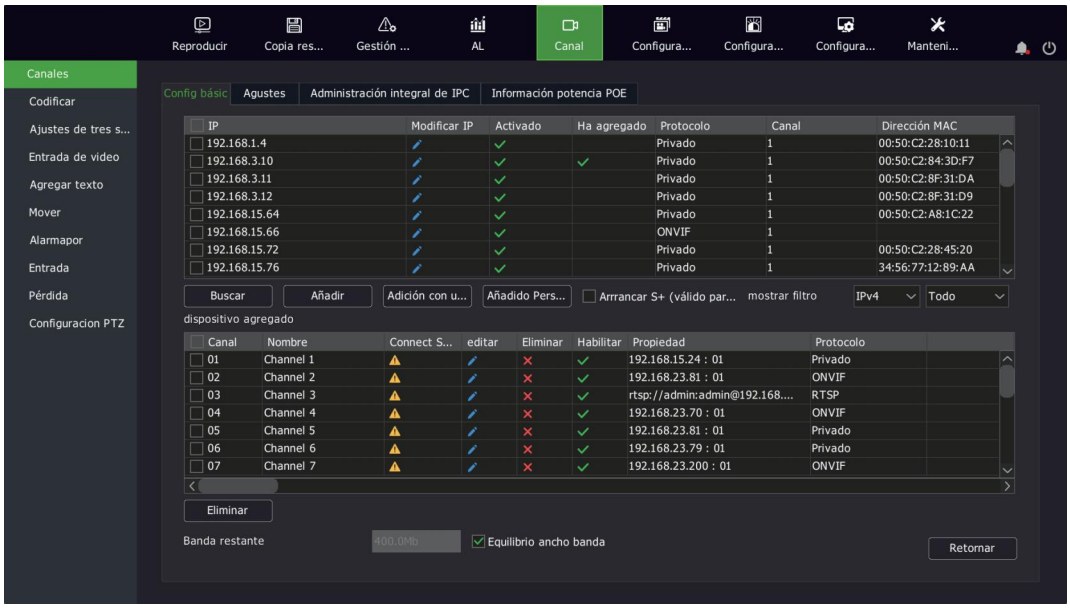

4. Haga clic en " " en el dispositivo añadido para obtener una vista previa del canal directamente.

5. Haga clic en " " en el dispositivo añadido para volver a editar la información del canal del dispositivo.


8.Reproducción

Seleccione“Menú principal ->Reproducción”para entrar en la interfaz de reproducción de la grabación y seleccione la grabación que desea reproducir en función del tipo de grabación



9. Monitoreo de teléfonos móviles

1. En el estado de vista previa, el ratón se mueve a la parte inferior de la pantalla para aparecer en la barra de tareas, haga clic en el icono de monitoreo del teléfono " ", ingrese la interfaz de monitoreo del teléfono móvil, escanee el primer cliente de descarga de código QR y luego escanee el código ID 2D para obtener el número de ID después de la vista previa del video del teléfono móvil y otras operaciones.

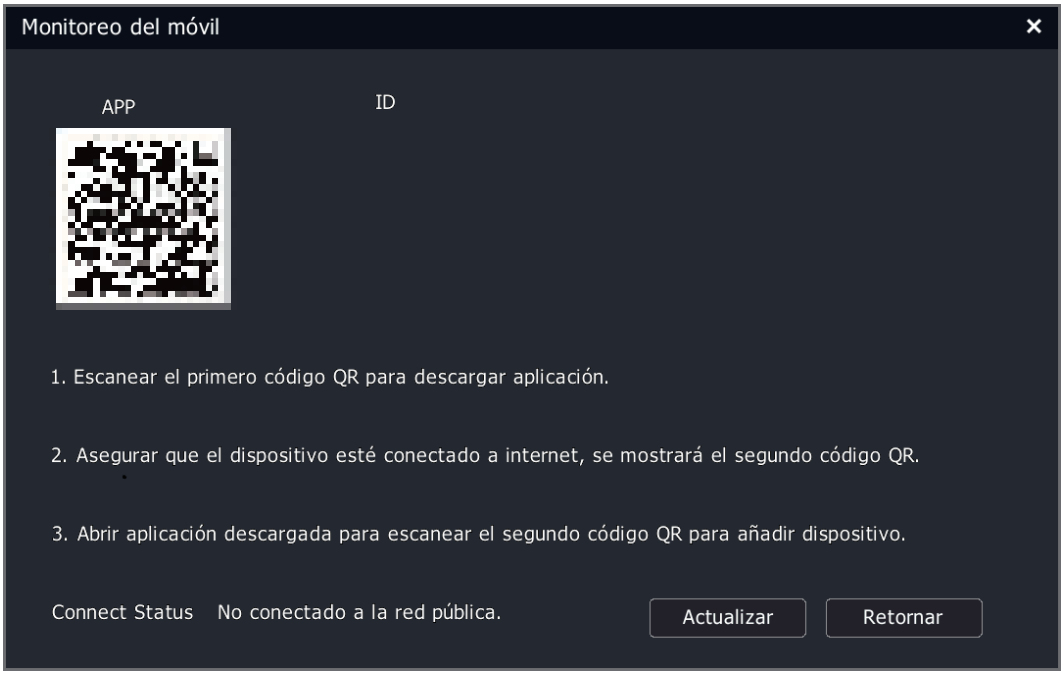

Explicación:
Algunos modelos de equipos no son compatibles con la función de monitoreo del teléfono móvil, prevalecerá el producto real.
El Código QR en la figura es sólo un ejemplo, por favor, escanee en la interfaz del dispositivo.

10.Apagado

Seleccione“Menú principal -> ” y haga clic en“Apagado”. En la ventana del recordatorio, haga clic en “Sí”para completar el apagado.
Atención:

1. No apague la alimentación cuando el sistema muestra "Sistema de apagado".
2. No fuerce un corte de energía mientras el dispositivo está en funcionamiento.